
OF12 MOTO

Tento motorový rošt môžete ovládať Vašim mobilným zariadením stiahnutím aplikácie cez QR kód.


Po nainštalovaní otvoríme aplikáciu a dvojitým stlačením gombíka na prijímači /viď šípka/ prijímač začne blikať. Počas blikania prijímača v aplikácii stlačíme v pravom hornom rohu SCAN. Spárovanie prijímača sa objaví v ponuke.

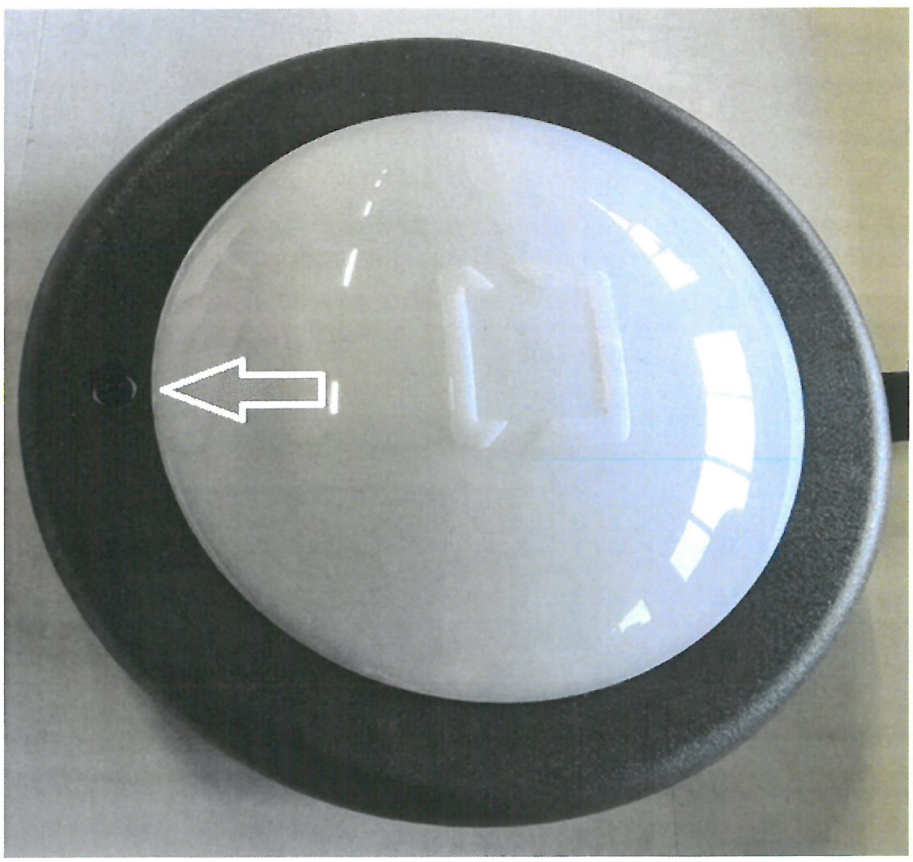

NÁVOD NA POUŽITIE PRE MOTO ROŠTY S MOTOROM OF12

Bezpečnostné rady:

1. Pred spustením roštu dobre skontrolujte priestor pod roštom, ako aj nad ním, aby zdvih nenarazil na žiadne prekážky svojím pohybom. Po vložení do postele, skontrolujte či počas manipulácie dopravou alebo rozbalením neboli poškodené žiadne časti roštu.
2. Celý rošt musí byť chránená pred vlhkým prostredím, ako aj nadmerným priamym slnečným žiarením.
3. Rošt môžu ovládať len deti staršie ako 8 rokov, ktoré boli poučené ako rošt pracuje. Ovládanie nie je určené na hranie, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu.
4. Pravidelne, každý rok sa doporučuje pozrieť káble, či nedošlo k ich mechanickému poškodeniu.
5. Samovoľné zásahy do systému za účelom opravy neoprávnenými osobami môžu poškodiť systém, kde sa už potom nedá uznať záruka.
6. Pri čistení alebo premiestnení roštu, opätovne skontrolujte koncovky a správne zapojte.
7. Plastový držiak upevnite s priloženou skrutkou 4x16 zo spodnej strany roštu.

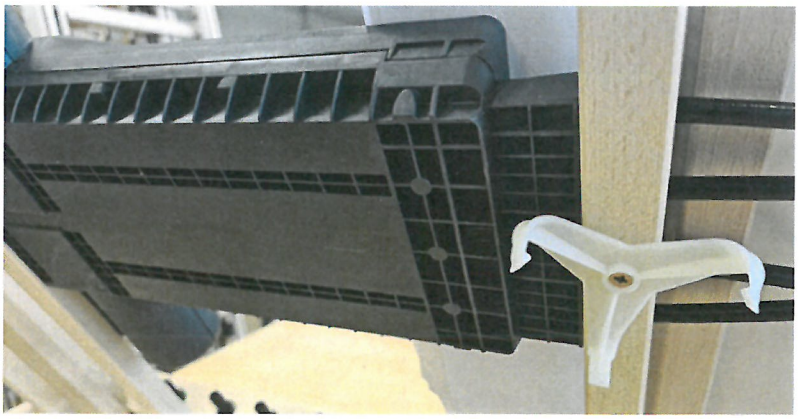

8. Okrúhly prijímač + svetlo zo spodnej strany roštu pripevnite na plastový držiaky.

OVLÁDAČ:

Má 6 tlačítok:

- horné tlačítka sú pre zdvih a spustenie chrbtovej časti
- stredné tlačítka sú pre zdvih a spustenie nožnej časti
- spodné tlačítka sú pre spoločný zdvih a spustenie – súčasne
- pri zatlačení oboch spodný tlačítok naraz rozsvietite okrúhly prijímač signálu, ktorý slúži aj ako podsvietenie

Uvoľnenie do vodorovnej polohy v prípade výpadku elektr. prúdu alebo pri iných problémoch:

- jednotlivé časti roštu sú vysúvané a sťahované pomocou laniek, ktoré sú ukončené kovovými valčekmi osadenými v plastových kĺboch
- v prípade výpadku elektr. prúdu tieto lanká z plastových častí uvoľníte pomocou skrutkovača, čím dosiahnete uvoľnenie laniek a rošt dáte do vodorovnej polohy, nulovej polohy
- pred opätovným spustením tieto lanká musíte vrátiť na svoje miesta, aby sa motorový set stal opäť funkčným /táto operácia uvolnenia vodiacich laniek je znázornená v pribalenej brožúre/

Hlavová a nožná časť by nemala byť nadmerne preťažovaná , napríklad postavením sa len na tieto krajné časti roštu a následným polohovaním, čím môžete poškodiť motor. Na jeden cyklus polohovania by sa nemalo držať tlačítko na ovládači dlhšie ako 2 min.

Pri údržbe, ako je utieranie prachu z častí roštu alebo samotného motora, sa predtým doporučuje vytiahnuť prívodný kábel z elektrickej siete.