SK: Návod na montáž HU: Szerelési utasítás EN: Assembly instructions
CZ: Montážní návod DE: Montageanleitung

DREVONA® SYSTEM

Zábrana na pos.
pre bočnice 25mm

	1000
	300
	20

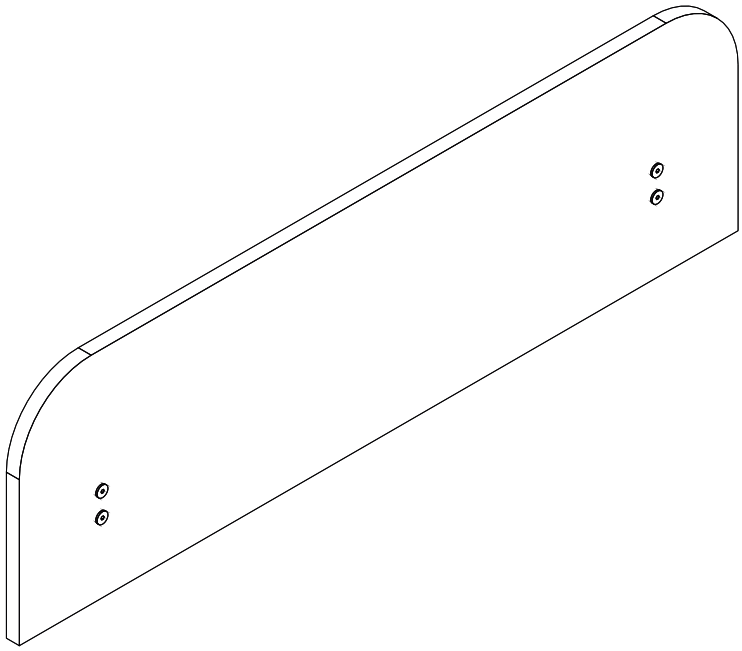

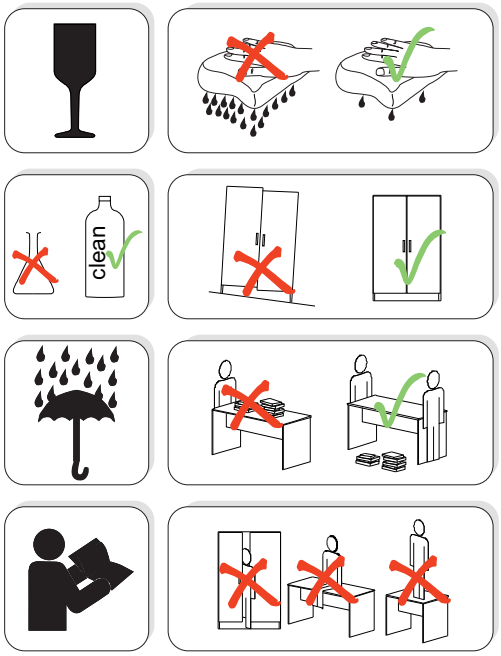

1/1

1		2		3		4	
závesný hák 25 mm	2ks	spojovací článok	4ks	skrutka M6x16 DIN7991	4ks	doraz nalepovaci	6ks

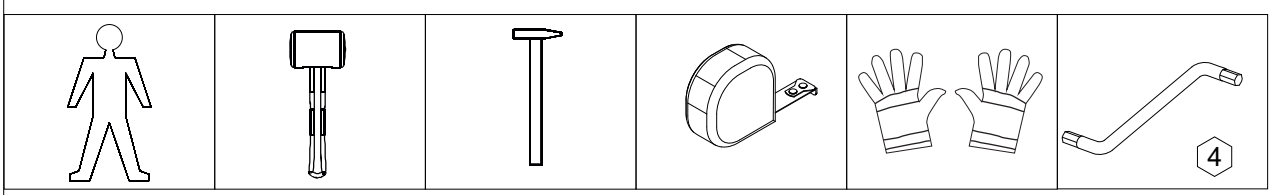



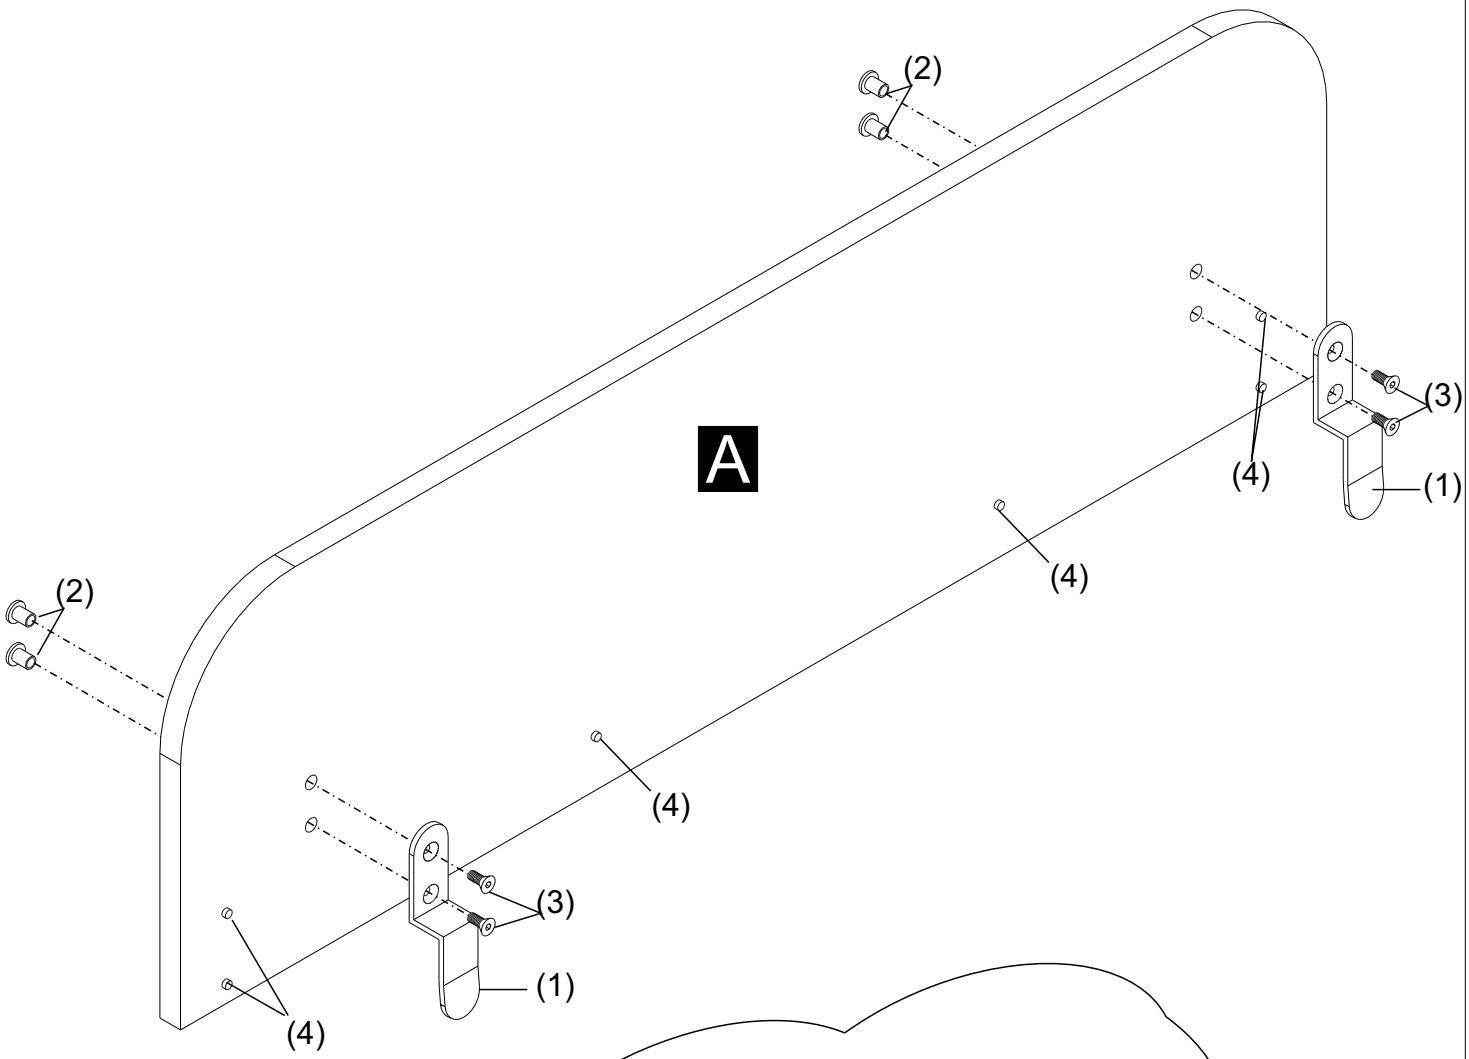
A
(2)
(3)
(4)
(1)
(4)
(2)
(4)
(3)
(1)
(4)

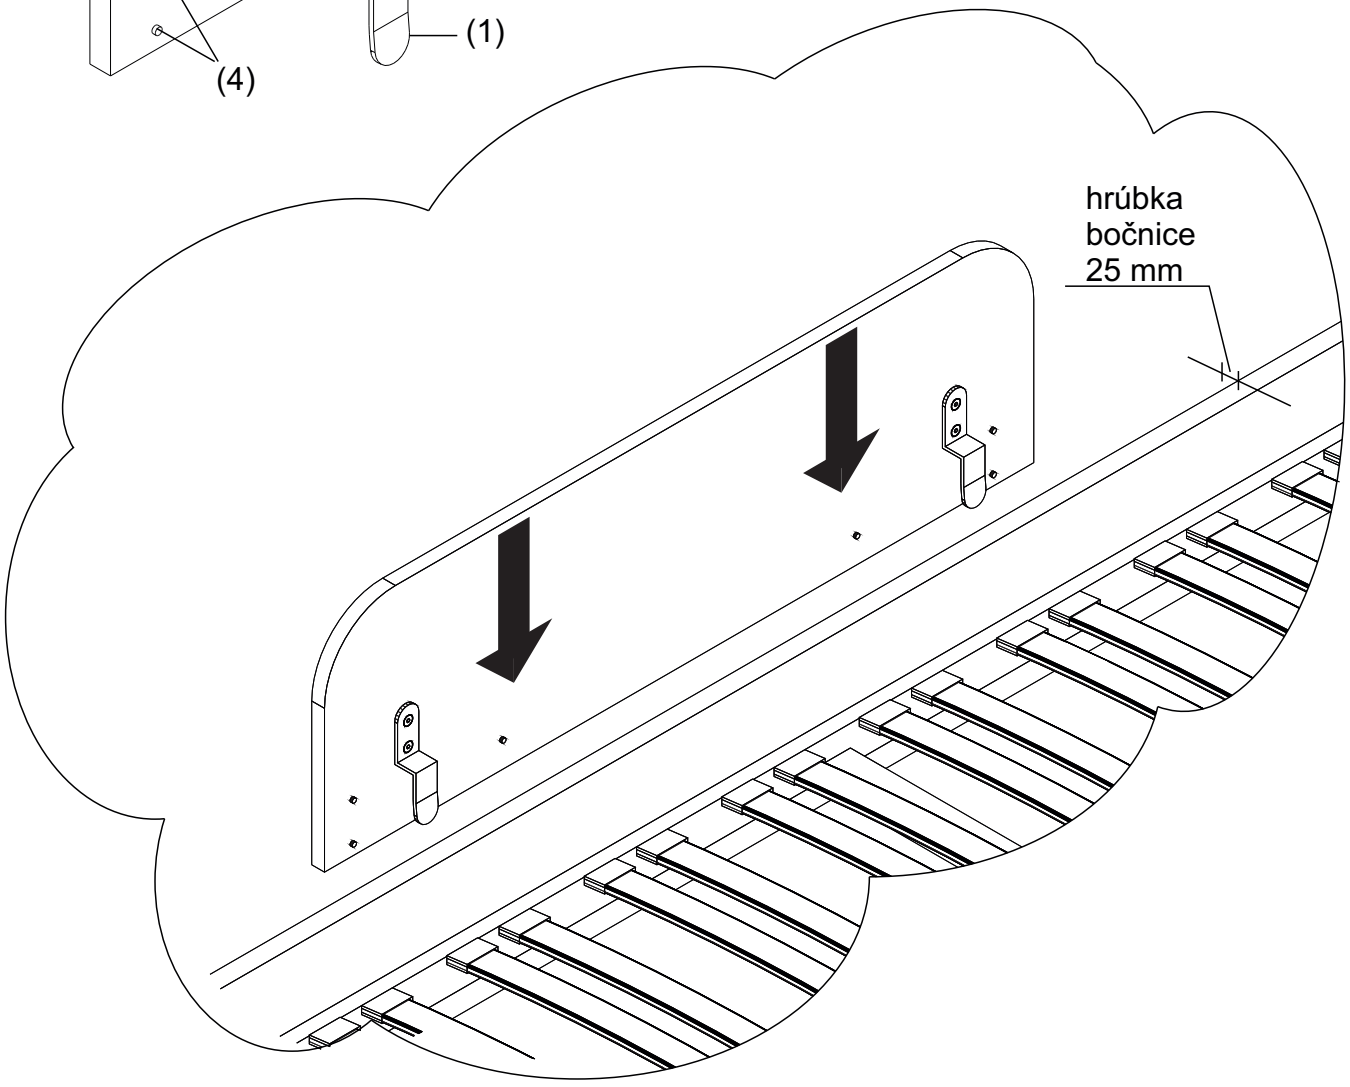
hrúbka
bočnice
25 mm